


## Verwendung des Etikettendruckers Brother P700 mit Megger PAT400

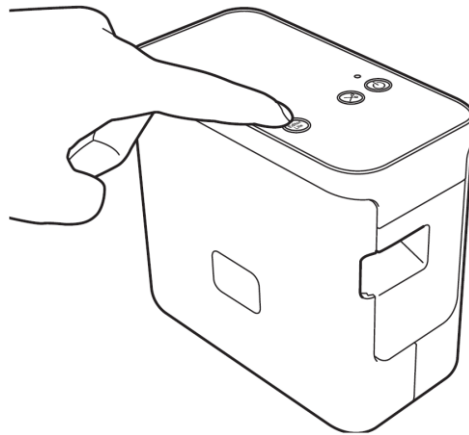

Die P-Lite-LED darf nicht leuchten. Drücken Sie die P-Lite-Taste bis die LED erlischt.